



NAMIOT STAŁOCIŚNIENIOWY

ZESTAW MONTAŻOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU



x 1

dwusuwowa
pompa ręczna




x 4

szpilka skrętna
z linkami odciągowymi




x 20

szpilka prosta



x 1

młotek
montażowy

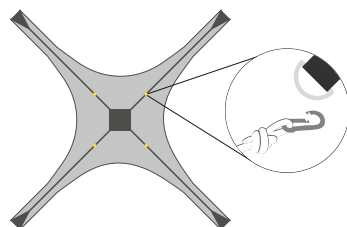

1

Wyciągnij namiot z torby i rozłóż na płaskiej i czystej powierzchni. Przypnij linki odciągowe do oczek za pomocą karabińczyków.

2

Przygotuj zawory wlotowe do pompowania. Zawory znajdują się u dołu nogi namiotu. Odkręć pierwszą zawleczkę.




3

Sprawdź czy zawory bezpieczeństwa są zakręcone. Zawory znajdują się u góry nogi namiotu.

4

Rozpocznij pompowanie jednej z nóg namiotu.

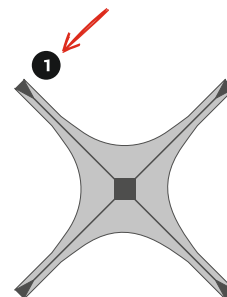


5

Po napompowaniu każdej z nóg koniecznie zakręć zawór wlotowy.

6


Napompuj nogę przeciwną do już napompowanej. Rozpocznij pompowanie kolejnej nogi.

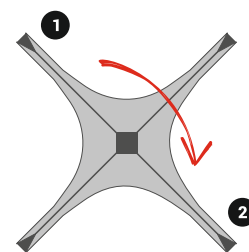




NAMIOT STAŁOCIŚNIENIOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU

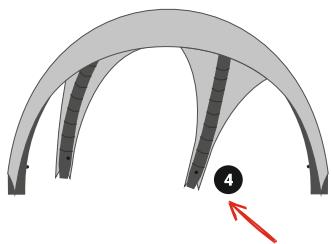


7 Przed pompowaniem ostatniej nogi postaw namiot i kontynuuj pompowanie 4-tej nogi. Zakręć zawór wlotowy.

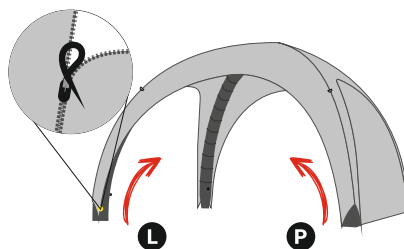


8 Po wypełnieniu powietrzem wszystkich nóg zapnij ściany za pomocą zamków błyskawicznych z prawej i lewej strony ściany.



9 Przybite ściany należy przymocować do podłoża za pomocą szpilek prostych.

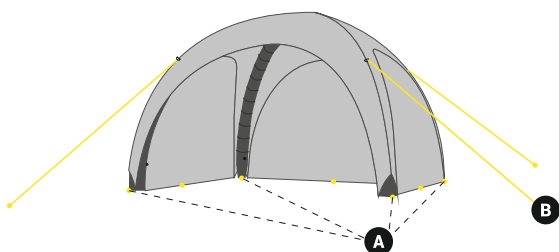

10a Ustabilizuj namiot. Nogi zamocuj do podłoża za pomocą szpilek prostych.

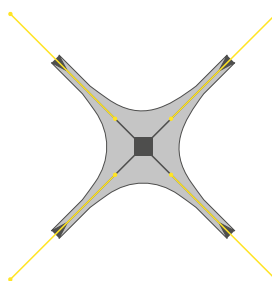

10b Linki rozwiń na całą długość i przytwierdź do podłoża za pomocą szpilek skrętnych.

INSTRUKCJA DEMONTAŻU

1 Odepnij ściany boczne, wyjmij szpilki oraz linki. Odkręć zawory wlotowe w nogach.

2 Po wypuszczeniu powietrza z nóg, ułóż płasko poszyte namiotu tak, aby nogi namiotu ułożone były w jednym kierunku.

3 Wypuszczaj resztki powietrza zawijając namiot od jego szczytu w kierunku zaworów.



2

