


HELLO MAN

W ZESTAWIE



x 1

wbudowany wentylator




x 4

szpilka z oczkiem



x 1

młotek montażowy



x 4

szpilki z oczkiem
z linkami odciągowymi


x 1

zapasowa ręka




x 1

wbudowany pokrowiec


INSTRUKCJA MONTAŻU




Produkt posiada wbudowany wentylator w podstawie i zasysa powietrze od spodu. Produkt należy ustawiać wyłącznie na utwardzonej i równej powierzchni, unikając zwłaszcza piaszczystego podłoża. Wciągnięcie dużej ilości drobnych części np. piasku spowoduje uszkodzenie wentylatora w produkcji.

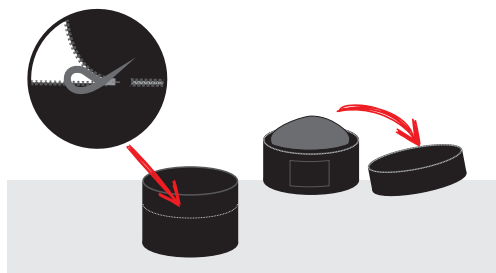


- 1 Rozepnij zamek torby. Zamek dzieli torbę na dwie części, podstawę z wbudowanym wentylatorem i poszycie Hello Mana oraz pokrywę z rękawem zapasowym.

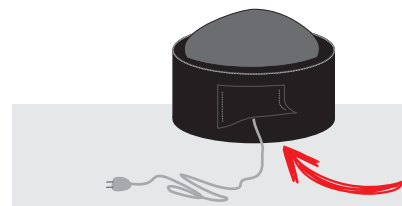

- 2 Odepnij klappkę mocowaną na rzep w podstawie i wyjmij kabel zasilający Hello Mana.

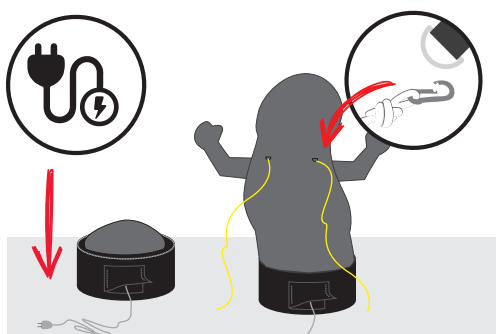

- 3 Podłącz kabel zasilający do prądu i zaczekaj, aż Hello Man nabierze kształtów. Przypnij linki do oczek odciągowych za pomocą karabińczyków.

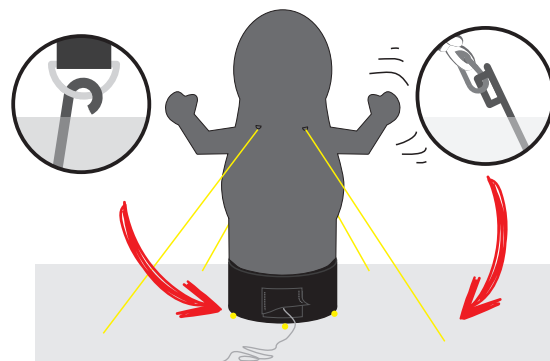

- 4 Ustabilizuj Hello Mana, wbijając młotkiem szpilki w podłoże do odciągów u jego podstawy oraz do linek odciągowych. Linki odciągowe powinny być naprężone i rozciągnięte na całą swoją długość.

! W przypadku podłoża uniemożliwiającego użycie szpilek, należy zastosować dedykowaną płytę obciążającą w podstawie Hello Mana.

REGULACJA RUCHU RĘKI

Ręka w ruchu, machająca.



Aby Hello Man aktywnie kołysał ręką, otwórz suwak zamka na przedramieniu do uzyskania pożądanego efektu machania.

Ręka bez ruchu



Aby ręka Hello Mana pozostała nieruchoma, zapnij zamek błyskawiczny na ręce Hello Mana.

WYMIANA RĘKI



Na czystej i suchej powierzchni połóż płasko poszycie Hello Mana. Rozepnij zamek błyskawiczny na ruchomej ręce i wymień rękaw na nowy zapinając na zamek.


HELLO MAN

W ZESTAWIE



x 1

wbudowany wentylator




x 4

szpilka z oczkiem



x 1

młotek montażowy



x 4

szpilki z oczkiem
z linkami odciągowymi


x 1


zapasowa ręka



x 1

wbudowany pokrowiec


INSTRUKCJA DEMONTAŻU

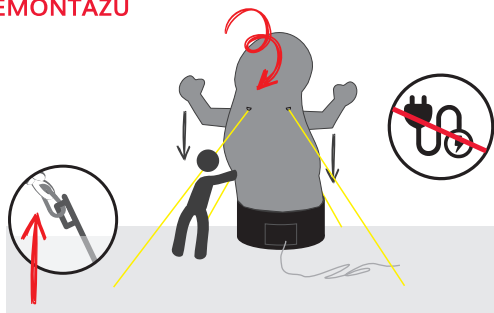


- 1 Zdemontuj szpilki z linek i odłącz kabel zasilający. Przytrzymaj poszycie aby nie uległo zabrudzeniu, jednocześnie zawijając go od góry do środka pokrowca.



- 3 Zwiń i schowaj kabel zasilający do wnętrza pokrowca. Pamiętaj o zapasowej ręce!

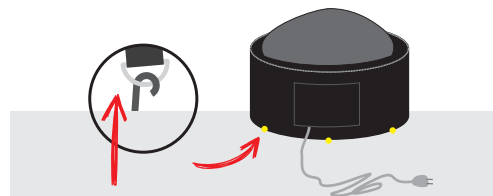

- 2 Zdemontuj szpilki z podstawy Hello Mana i zapakuj do torby.

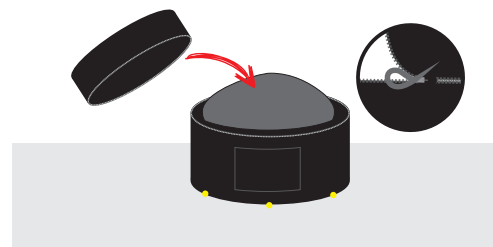

- 4 Na koniec zapnij górny pokrowiec torby na zamek.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją montażu/demontażu produktu.
2. Podczas transportu, rozstawiania i składania produktu, należy zachować szczególną ostrożność w celu uniknięcia uszkodzenia produktu lub obrażeń ciała podczas montażu.
3. Przed rozłożeniem produktu należy upewnić się, że w miejscu, w którym będzie montowany produkt nie znajdują się żadne ostre przedmioty, narzędzia itp. mające ostre krawędzie.
4. Należy sprawdzić stan przewodów elektrycznych przed podłączeniem, aby uniknąć porażenia prądem.
5. Nie zasłaniać wentylatora. Produkt należy ustawić tak, aby otwór wentylacyjny miał zapewniony swobodny dostęp powietrza.
6. W celu uniknięcia ryzyka potknięcia, linki odciągowe należy rozmieszczać poza ciągami komunikacyjnymi. Jeżeli linki muszą krzyżować ciągi komunikacyjne lub znajdują się w ich pobliżu, konieczne jest ich wyraźne oznakowanie (np. taśmą ostrzegawczą).
7. Podczas nasilających się podmuchów wiatru należy systematycznie sprawdzać osadzenie szpilek/kotew. Przy wietrze powyżej 38km/h należy niezwłocznie złożyć produkt.
8. Podczas opadów deszczu lub śniegu, należy systematycznie usuwać zalegający nadmiar wody/śniegu z produktu.
9. Wszelkie zabrudzenia należy niezwłocznie usunąć wilgotną szmatką z ciepłą wodą bez użycia detergentów. Zabrania się stosowania myjek wysokociśnieniowych.
10. Przed demontażem produkt powinien być wyczyszczony i suchy. Jeśli z powodu pogody lub innych okoliczności produkt zostanie złożony mokry i zabrudzony, jak najszybciej to możliwe należy ponownie go rozłożyć, wysuszyć i wyczyścić.
11. Produkt należy przechowywać w suchym i czystym miejscu.


zalecana
minimalna odległość
od produktu: 2m

ryzyko zapalenia po
kontakcie ze źródłem
ognia lub zapłonu

ryzyko zaplątania lub
potknięcia się o linki
odciągowe

ryzyko przewrócenia
wskutek błędnego
montażu lub silnego
wiatru

niewłaściwe
użytkowanie
np. wspinanie się

ryzyko porażenia
prądem w przypadku
uszkodzenia kabla
zasilającego