



www.poltent.pl

## NAMIOT STAŁOCIŚNIENIOWY CUBE

### ZESTAW MONTAŻOWY

### INSTRUKCJA MONTAŻU



x 1

pompka ręczna




x 4

linki odciągowe




x 8

szpilka z oczkiem



x 1

młotek montażowy

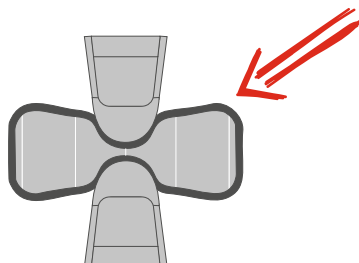

1

Wymij namiot z torby i rozłóż na płasko. Przymnij linki odciągowe do oczek za pomocą karabińczyków.




2

Przygotuj zawór wlotowy do pompowania. Zawór znajduje się u dołu namiotu. Odkręć pierwszą zawleczkę.



3

Sprawdź czy zawór bezpieczeństwa jest zakręcony. Zawór znajduje się obok zaworu do pompowania.

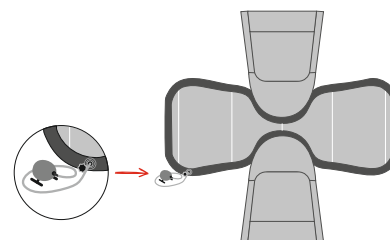


4

Podłącz pompkę do zaworu wlotowego i poczekaj, aż wkład wypełni się powietrzem.



5

Po napompowaniu namiotu zakręć zawór wlotowy.

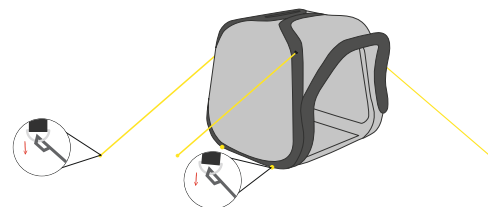

6

Postaw namiot i przymocuj do podłoża za pomocą szpilek w podstawie oraz z linkami odciągowymi.

