

INSTRUKCJA MONTAŻU - NAMIOT „Pająk”



1 Po wypakowaniu namiotu rozkładamy go na płaskim podłożu.



2 Rozpinamy zamek w nogach namiotu i wkładamy obciążnik do środka. Dalej zasuwamy zamek w każdej z nóg.



3 Wkładamy wtyczkę do gniazdka celem rozpoczęcia procesu nadmuchiwania namiotu.



4 Należy pamiętać, aby podczas nadmuchiwania tkanina nie zasłaniała wentylatora. Czekamy chwilę, aż namiot wypełni się powietrzem.




5 Wypakowujemy 4 ściany namiotu i zapinamy je za pomocą zamków błyskawicznych.



6 Kiedy namiot jest rozłożony rozpoczynamy etap mocowania go do podłoża za pomocą szpilek.



7 W pierwszej kolejności mocujemy do podłoża każdą z nóg namiotu czterema szpilekami.

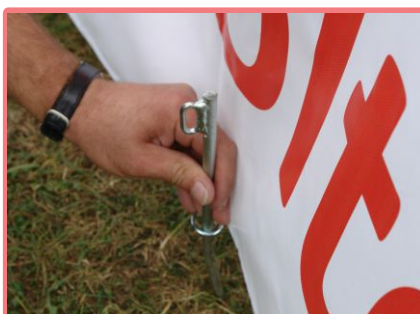

8 Następnie mocujemy szpilekami ściany namiotu przez oczko znajdujące się na środku każdej ściany.



9 Za pomocą linek odciągowych należy ustabilizować namiot. Po zakończeniu montażu szpilek i linek namiot gotowy jest do użytkowania.

Wynajem nośników dmuchanych: balonów reklamowych, bram startowych, ekranów i namiotów.





tel. +48 32 720 65 23

fax +48 32 797 99 00

kontakt@poltent.pl

www.poltent.pl

POLTENT Sp. z o.o., os. 1 Maja 16h
44-304 Wodzisław Śląski



INSTRUKCJA SKŁADANIA NAMIOTU

- 1 Wypinamy wszystkie ścianki na zamki błyskawiczne.
- 2 Wyłączamy zasilanie.
- 3 Rozpinamy zamek błyskawiczny w nodze z wentylatorem.
- 4 Z namiotu zaczyna uchodzić powietrze.
- 5 Rozpoczynamy zwijanie nóg, od końca nogi do środka namiotu.
- 6 W pierwszej kolejności zwijamy nogę przeciwną do nogi z wentylatorem.
- 7 Następnie zwijamy dwie kolejne nogi bez wentylatora (przez rozpięty zamek uchodzi nadmiar powietrza).
- 8 Na końcu zwijamy cały namiot od środka w kierunku nogi z wentylatorem tak, aby w rurach namiotu nie pozostało powietrze.
- 9 Zwinięty namiot pakujemy do torby transportowej, tak aby wentylator był na górze torby, dzięki czemu jest on mniej narażony na uszkodzenia mechaniczne podczas transportu.

