




INSTRUKCJA MONTAŻU - EKRAN REKLAMOWY



1 Przed wypakowaniem umieść torbę na równym podłożu.



2 Po wypakowaniu ekranu, kładziemy go na podłożu z luźno ułożonym poszcikiem stroną z rzepami do góry.

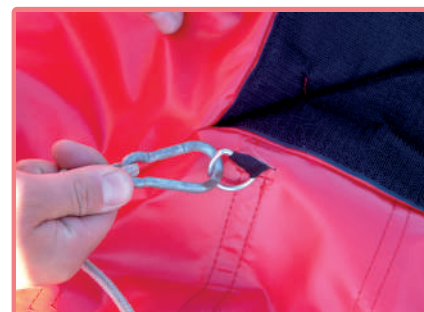

3 Następnie do ekranu mocujemy linki odciągowe.




4 Wkładamy wtyczkę do gniazdka celem rozpoczęcia procesu nadmuchiwania ekranu.




5 Należy pamiętać, aby podczas nadmuchiwania ekranu nie zasłonić wentylatorów. Czekamy chwilę, aż ekran wypełni się powietrzem.*



6 Za pomocą linek odciągowych stawiamy pionowo nadmuchany ekran.

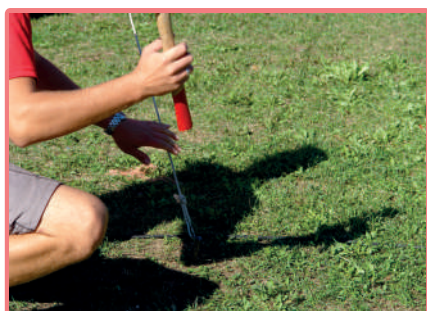

7 Po postawieniu ekranu mocujemy do ziemi drugi koniec liny.

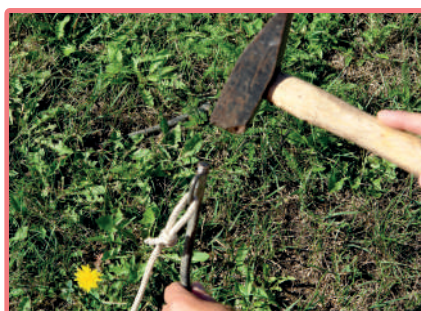

8 Podobnie mocujemy pozostałe linki. Zwracamy szczególną uwagę, aby ekran stał stabilnie.



9 Kończącym etapem jest zakotwienie ekranu bezpośrednio do podłoża.

* **MONTAŻ SIATKI REKLAMOWEJ**, wykonaj poniższe czynności przed postawieniem ekranu:

Wypakuj siatkę z grafiką i rozłóż na jednym brzegu ekranu. Następnie rozwiń siatkę, stopniowo mocując ją do ekranu.

Jeśli siatka została rozłożona prawidłowo to powinna idealnie pasować na drugim końcu ekranu. Kiedy grafika jest zamocowana przejdź do kroku nr 6.

Aby złożyć ekran należy otworzyć zamek. Demontaż ekranu odbywa się dokładnie w odwrotnej kolejności.

Najpierw wyciągamy szpilki przy ekranie, inaczej przy położeniu zostaną wyrwane dziury w ekranie!!!

