

INSTRUKCJA MONTAŻU NAMIOTU STAŁOCIŚNIENIOWEGO



1

Po wypakowaniu namiotu z torby transportowej kładziemy luźno poszycie na płaskiej i czystej powierzchni. Ułożyć nogi jak na zdjęciu.



2

Zakręć zawory bezpieczeństwa w nogach.




3

W pierwszej kolejności należy napompować przeciwstawne do siebie nogi.



4

Przystępujemy do pompowania trzeciej nogi (na zdjęciu). Podobnie należy postąpić z czwartą nogą.

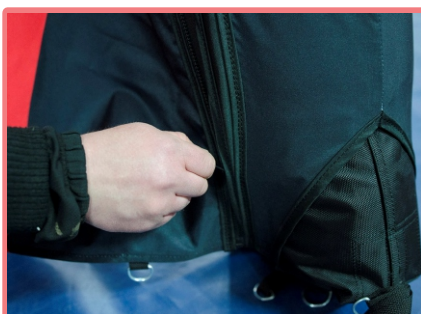

5

Po wypełnieniu powietrzem namiotu zapinamy ściany za pomocą zamków błyskawicznych.



6

Gotowy namiot należy ustabilizować za pomocą linek odciągowych, a nogi przytwierdzić do podłogi za pomocą dołączonych w zestawie szpilek. Namiot gotowy jest do użytkowania.

DEMONTAŻ: Odepnij ściany boczne, wyjmij szpilki oraz linki. Następnie odkręć zawory w nogach. Po wypuszczeniu powietrza z nóg ułóż płasko poszycie namiotu tak, aby nogi namiotu ułożone były w jednym kierunku. Wypuszczaj resztki powietrza zwijając namiot od jego szczytu w kierunku zaworów.

